


Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien



CENTRALA FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	Exclusive Sensor System och läge för extra lyft ger automatisk sänkning av matartänderna	Exclusive Sensor System och läge för extra lyft ger automatisk sänkning av matartänderna	●	●	●
Exclusive SEWING ADVISOR®	●	●	●	●	●
Exclusive EMBROIDERY ADVISOR™	●	●	●		
Skärmtyp	Optimal interaktiv skärm, 174 x 104 mm, 8,0" fullfärgs-skärm med touchkontroll	Interaktiv färg skärm, 116 x 87 mm, 5,7" fullfärgs-skärm med touchkontroll	Interaktiv färg skärm, 70 x 53mm, 3,5" fullfärgs-skärm med touchkontroll	Grafisk display monokrom 3,0" 63 x 48 mm	Grafisk display monokrom 3,0" 63 x 48 mm
Inbyggda sömmar	698 Kan uppgraderas med fler sömmar.	498 Kan uppgraderas med fler sömmar.	261	163	160
Alla sömmar (inklusive bokstäver, tecken etc)	1250	1052	719	620	423
Broderier ingår	233 inbyggda broderier 175 Classic collection	162 inbyggda broderier 175 Classic collection	159 inbyggda broderier	75 broderier på USB Embroidery stick 27 Bonusbroderier på CD	75 broderier på USB Embroidery stick
Multi-Size broderiteckensnitt	4	4	2	1	1
Broderenhetsens storlek	Large	Medium	Medium	Medium	Small
Royal Hoop 360 x 200 mm	●	●	●	●	
Crown Hoop 260 x 200 mm	●				
Stor broderbåge 240 x 150 mm					●
Splendid Square Hoop 120 x 120 mm	●	●	●	●	
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm	Extra tillbehör				
Högre broderhastighet	●				
Välj skärmutseende	●				
Skapa applikation - välj mellan olika former och alfabet och skapa din applikation direkt på skärmen	●				
Design Shaping	●				
Design Positioning – Kombinera dina broderier perfekt varje gång	Fullständig	Fullständig	Basfunktion		
Resize; förstora broderi - fler stygn, förminska broderi - färre stygn	●	●			
Anpassa broderier på skärmen	●	●	●		
Trädsklipp/Automatiskt trädsklipp med automatisk klippning av hoppstygn	●	●	●	●	●
Stor sömnadsyta	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	200 mm till höger om nålen
Belysningsystem	Justerbar E LIGHT™ – Justera ljusstyrka och färg (LED)	Rader med lysdioder (LED)	Rader med lysdioder (LED)	2 glödlampor	3 LED-lampor
USB-anslutning	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick	Embroidery stick	Embroidery stick
Uppdateringar via Internet	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



BRODERIFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck	●				
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinerade mönster	●				
Gruppering av broderier – Skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	●				
Smart Save – Kommer ihåg din placering i broderiet	●	●			
Knapphål kan broderas i en broderbåge	●	●			
Ängra/gör om när du skapar mönsterkombinationer	●	●			
Bestäm broderiordning	●	●			
Tapering i broderläge	●	●			
Sy dekorsömmar i broderbågen	●	●			
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	●	●			
Tryck och håll nedtryckt för enkel hantering av broderier, filer och annat	●	●			
Välj motiv från miniatyrbilder	●	●	●		
Gå till broderiets exakta stygnnummer	●	●	●		
Zooma och panorera	●	●	●		
Ladda in och se multiformat-broderier	●	●	●		
Lägg till rutnät på skärmen för placering	●	●			
Nedräkning av broderingstid efter färg	●	●	●		
Markering med markör på skärmen under brodering	●	●	●		
Redigera färg:	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrunds-färg, välj monokrom (enfärgad)	Ändra färg på broderiet, välj monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)
Rotera broderier	En grad åt gången	En grad åt gången	En grad åt gången	90 grader åt gången	90 grader åt gången
Träckla fast tyget i bågen	2 alternativ	2 alternativ	●	●	●
Förstora/förminska broderi	●	●	●	●	●
Stega genom broderiet efter färg och stygn för stygn	●	●	●	●	●
Kontrollera storlek och placering före brodering	●	●	●	●	●
Mina broderbågar – Välj de broderbågar du har	●	●	●	●	●

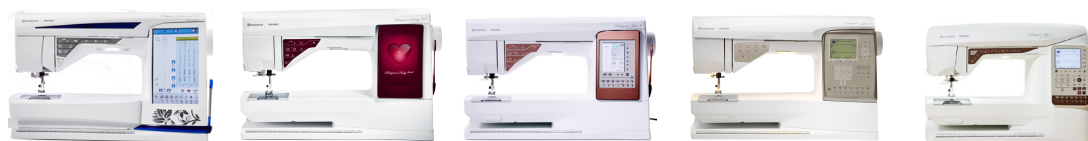

SÖMNADSFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Dimensionssömmar	●				
Övermatare med utbytbara pressarfötter	●	Extra tillbehör	Extra tillbehör	Extra tillbehör	Extra tillbehör
Raksömsstygnplåt med sensor	●				
Sidledes sömnad	●	●			
Tapering. Välj vinkel på avsmalnande sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	●	●	●		
Sömnad i olika riktningar – 4-vägs och 8-vägs	●	●			
Sy med broderenheten fastsatt	●	●			
Permanenta minnen	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick		
Mönsteromstart	●	●	●	●	
Stygnbredd, 7 mm	●	●	●	●	●
Menyn Mina sömmar	48 minnen	30 minnen	24 minnen	20 minnen	12 minnen
Programmerbara sömnadsteckensnitt	6 Kan även broderas	6 Kan även broderas	5	5	3
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	11 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	9 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp	6 knapphål + snörhål + sy i knapp
Sömmar på skärmen	● sömmens startpunkt indikeras på skärmen	● sömmens startpunkt indikeras på skärmen	● sömmens startpunkt indikeras på skärmen	●	●
Hastighetskontroll	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter
Inställning för tvillingnål	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen.	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen.	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen.	●	●
Frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad
Sömplacering	●	●	●	●	
Anpassa söm; längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	●	●	●	●	Ej spegelvändning längdledes
Tvillingnål och stygnbredds begränsning	●	●	●	●	●
Sy med eller utan fotreglage	●	●	●	●	●
Ljus indikerar nålstopp uppe/nera	●	●	●	●	●
FIX fäst-funktion	●	●	●	●	●
Omedelbar och läsbar backmatning	●	●	●	●	●
Stoppfunktion	●	●	●	●	●
Snap on/off pressarfötter	●	●	●	●	●
29 Nålpositioner	●	●	●	●	●
Elektroniskt nåltryck	●	●	●	●	●



FLER FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 25
Upplyst trädningssområde	●				
Alarmljus	●				
Tillbehörslåda för broderi	●				
Mjuk väska till broderenhet ingår	●				
Övertrådspännings/matningskompensation– Möjligt att ändra den förinställda spänningen för specialtekniker eller enligt personliga preferenser och spara	●	●			
Skärmsläckare	●	●	●		
Personliga maskinljud	Ljud inkluderade i maskinen + användardefinierade ljud	Ljud inkluderade i maskinen			
Möjlighet att använda USB-mus	●	●	●		
Alternativet lås skärm	●	●	●		
Inbyggd hållare för pekpinne	+ Upplyst pekpinneområde	●	●		
Snabbspolning – separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	●	●	●	●	
HUSQVARNA VIKING® 1GB USB Embroidery Stick	●	●	●	●	●
Kostnadsfri programvara att ladda ner	●	●	●	●	●
Snabbguide direkt på skärmen eller tryckt snabbguide	Snabbguide, Innehållsförteckning	Snabbguide, Innehållsförteckning	Snabbguide	Tryckt snabbguide	
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi	
Löstagbar tillbehörslåda	Dubbelsidig	●	●	●	●
Avkännare för över- och undertråd	●	●	●	●	●
Nålträdare	●	●	●	●	●
Flera språk	●	●	●	●	●
Helautomatisk elektronisk trådspänning	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Förlängda stöddlinjer på stygnplåten – upp till 40 mm på båda sidor om nålen	●	●	●	●	●
Automatisk upphämtning av undertråd	●	●	●	●	●
Klämfri roterande gripare	●	●	●	●	●
Smörjfri	●	●	●	●	●
Hårdhuv/hård väska	●	●	●	●	●
Formgiven och konstruerad i Sverige	●	●	●	●	●