




Skrivbordsunderlägg med broderier från Afrika

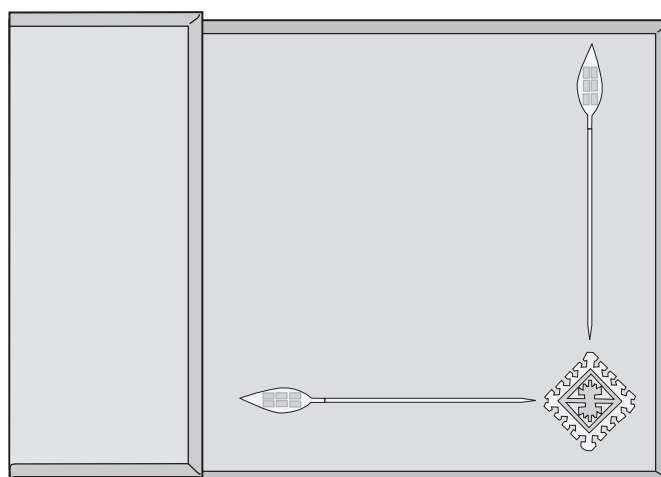

Material

- Husqvarna Viking symaskin med broderenhet
- 1,10 m flossad bomull, 110 cm bred
- Tunn kartong, en del 40 x 12 cm, 1 del 40 x 52 cm
- 2,5 m kantband
- Sulky 40 wt. Brodertråd
- Sytråd som matchar kantbandet
- Husqvarna Viking Stick On mellanlägg
- Limspray
- Husqvarna Viking kort/diskett/d-Card 37, African Arts

TILLKLIPPNING

2 delar bomullstyg 50 x 75 cm.

BRODERIER

Märk ut broderiets mittpunkt i det nedersta högra hörnet, 10 cm från båda kanterna. Spänn fast Stick On mellanlägg i standardbågen 100 x 100 med skyddspapperet uppåt. Rispa papperet med en nål och riv bort skyddspapperet. Fäst tyget mot den klistrade ytan. Brodera design nr 13.

Markera två linjer, 25,5 cm långa, med en pictogrampenna. Börja 1 cm från spetsarna på broderiet, slutet på de markerade linjerna utgör mittpunkten för spjuten, design nr 23. Brodera broderiet på samma sätt som du gjorde med det tidigare broderiet, med Stick On mellanlägg i broderbågen.

Illustration A.

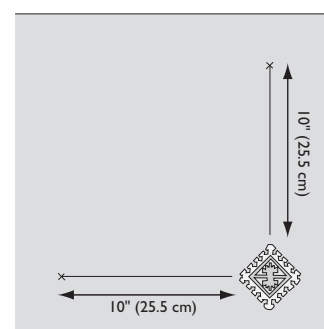


Illustration A.

Snäpp fast B-pressarfoten. Trä maskinen med brodertråd som övertråd och vanlig sytråd i spolen, i samma färg som skaften på de broderade spjuten. Välj en satinsöm ■, (Designer I: C22, Designer II, QD: A1 22). Justera stygnlängden till 0.2, och stygnbredden till 6.0. Börja sy ifrån handtagen på spjuten och uppåt längs den markerade linjen. Sluta sy 2,5 cm från slutet på den markerade linjen. Välj en avsmalnande satinsöm ▲, (Designer I: C1, Designer II, QD: A1 01). Spegelvänd sömmen horisontellt. (om du inte har en Designer kan du gradvis minska stygnbredden för att få ett avsmalnande slut på sömmen). Illustration B.

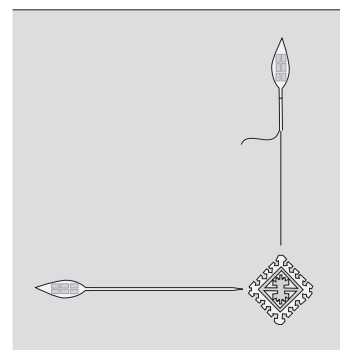


Illustration B.

Nåla ihop de två tygstyckena, aviga mot aviga. Lägg kartong bitarna ovanpå med ett mellanrum på 4-5 mm. Markera med en pictogrampenna runt båda delarna och även den vertikala linjen mellan kartongdelarna. Lyft bort kartongdelarna från tyget. Illustration C.

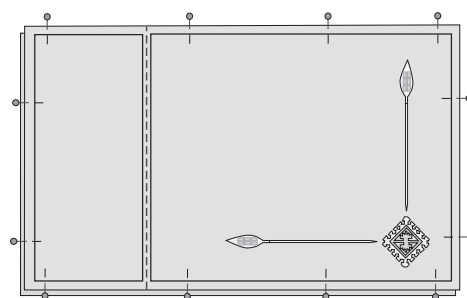


Illustration C.

Snäpp fast pressarfot A. Sy i markeringarna runt om tre av sidorna på skrivbordsunderlägget med raksöm. Lämna en sida öppen. Klipp ner sömsmänen till 6 mm.

Vik ett kantband runt de ihopsydda sidorna och kanta dem med en tät sicksack, stygnlängd 1.0 och stygnbredd 1.5. Illustration D.

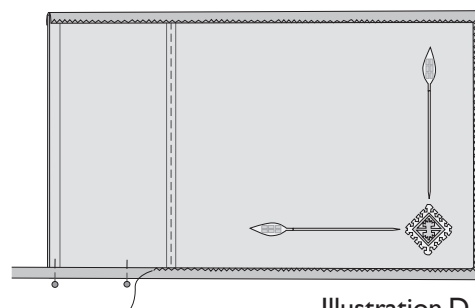


Illustration D.

Lägg in den stora kartongbiten. Välj raksöm och sy i den vertikalt markerade linjen. Lägg in den smala kartongbiten. Sy ihop den öppna sidan med en raksöm. Klipp ner sömsmänen till 6 mm. Välj tät sicksack, stygnlängd 1.0 och stygnbredd 1.5 igen. Kanta den sista sidan. Illustration E.

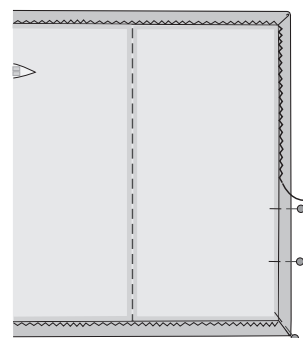


Illustration E.



Husqvarna **VIKING**