

Överdrag till tangentbordet



Material

- Husqvarna Viking symaskin
- 50 cm rött linnetyg
- Restbitar av vitt linnetyg till applikationen
- Sytråd
- Sulky brodertråd 30, vit
- Påpressbart mellanlägg (Vliesofix)
- Husqvarna Viking Tear-A-Way™ rivbart mellanlägg
- Markeringsfot (411 85 03-45)

Extra tillbehör:

- Applikationsfot (412 27 70-45)

TILLKLIPPNING

Mät bredden, höjden (inklusive tangenterna!) och längden på ditt tangentbord till datorn. Lägg till 1 cm sömsmån till måtten på alla kanter. Klipp till ett stycke till sidorna i dubbelt tyg (se illustration 1). Klipp till två tygstycken till oversidan för stabiliteten.




Illustration 1.

Rita av mönstret till händerna på nästa sida på påpressbart mellanlägg (eller rita av dina egna händer) och pressa fast mellanlägget på avigsidan av det vita linnetyget. Klipp ut händerna. Ta bort pappret från den klistrande ytan och fäst de utklippta händerna på överstycket.

SÖMNAD

Trä med vit brodertråd som övertråd och sytråd som undertråd. Sy en 4 mm bred satinsöm runt om händerna, med pressarfot B eller applikationsfoten (extra tillbehör). Lägg rivbart mellanlägg under. (Designer I: F4, Designer II: A1 28.) Se illustration 2.

Trä med röd sytråd som över- och undertråd. Sy sidsömmarna på sidstycket med raksöm. Pressa isär sömsmånen. Snäpp fast pressarfot J. Vik sidstycket dubbelt på längden och överkasta traskanterna.

Lägg överstyckena aviga mot aviga och överkasta kanterna så att det blir ett stycke.

Trä med vit brodertråd som över- och undertråd. Snäpp fast markeringsfoten och sy på en frans runt sidstycket. Välj en satinsöm (Designer I: F4, Designer II: A1 28). Ställ in stygnlängden på 0,4 och bredden på 4,0. Ställ in trådspänningen på 1,4. Sy 1 cm från den överkastade kanten på sidstycket, med rivbart mellanlägg under. För öglorna mot den vikta kanten med fingrarna och fäst dem i bottenytet med en raksöm längs basen på öglorna. Riv bort mellanlägget. Se illustration 3.

Trä med röd sytråd. Nåla ihop sidstycket räta mot räta med det dubbla överstycket. Lägg sidstycket ovanpå överstycket och sy ihop, precis ovanför satinsömmen, med pressarfot A. Gör klipp i sömsmånen i hörnen på överstycket. Vräng och pressa.

Klipp satinsömmen till en frans.

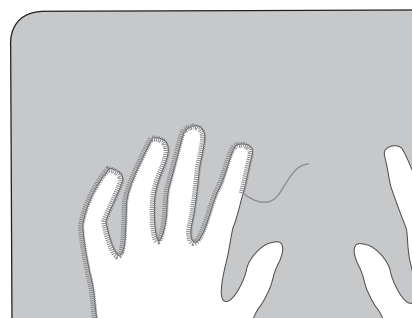


Illustration 2.

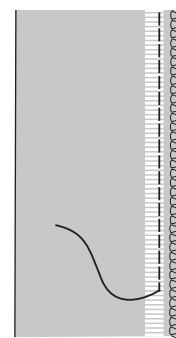


Illustration 3.

