






































## Sömtabell - meny I. Nyttosömmar

Söm	No.	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	0	Tränsat knapphål	Automatisk knapphålmätare/ pressarfot C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	1	Raksöm, nålen i mittläge	A/B	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	3	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Förstärkt och elastisk. Används för att förstärka och kantstikka sportkläder och arbetskläder. Öka stygnlängden vid kantstickning. 29 nålpositioner.
	4	Trestegssicksack	A/B	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger. Välj söm 1:13 för överkastning.
	5	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	6	Flatlock	B	Dekorativa fällor och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	7	Överkastningssöm	J	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För tunna elastiska och ej elastiska tyger.
	8	Elastisk överkastningssöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	9	Automatisk isyning av knapp	Ingen pressarfot	För att sy i knappar. Ställ in antalet stygn på den grafiska displayen.
	10	Raksöm med FIX	A/B	Börjar och slutar med framåt- och bakåtsöm som fäster tråden ordentligt.
	11	Dubbel overlock	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	12	Overlocksöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För medeltjocka elastiska tyger.
	13	Elastisk fogsöm	B	För överlappade sömmar i trikå. För att sy tygkanal över smal resår.
	14	Överkastning med trestegssicksack	J/B	För överkastning på alla slags tyger.
	15	Tvästegssicksack	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	16	Sicksacksöm	B	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorativ sömnad.
	17	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med en söm med lång stygnlängd (minska trådspänningen enligt rekommendationerna på den grafiska displayen).
	18	Rak träckelsöm	A	Använd fotreglaget när du träcklar ihop tyglager. Sänk matartänderna. Sy en söm, höj pressarfoten och flytta tyget. Sänk pressarfoten och sy nästa söm. Upprepa tills träcklingen är klar.
	19	Elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällor på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

Söm	No.	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	20	Ej elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fallar på medeltjocka till kraftiga ej elastiska tyger.
	21	Uddkant	A/B	För kantning, sy över kanten på tunna elastiska tyger och på skrå på ej elastiska tyger.
	22	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.
	23	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	24	Lagningssöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	25	Stoppssöm (sidledes)	A	För lagning av små revor.
	26	Träns (manuell)	A/B	Förstärk fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtläs.
	27	Skärphällesöm	A	För fastsättning av skärphällor.
	28	Knapphål med rundat slut	Automatisk knapphålmätare/pressarfot C	För blusar och barnkläder.
	29	Halvförstärkt knapphål	C	För medeltjocka och tjocka tyger.
	30	Sekelskiftesknapphål	Automatisk knapphålmätare/pressarfot C	För handsytt utseende, på tunna, ömtåliga tyger. Tips! Öka längden och bredden på knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.
	31	Skräddarknapphål	Automatisk knapphålmätare/pressarfot C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	32	Sekelskiftesknapphål med rundat slut	Automatisk knapphålmätare/pressarfot C	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.
	33	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk knapphålmätare/pressarfot C	Med förstärkta tränsar.
	34	Raksömsknapphål på skinn	A/B	För skinn och mocka.
	35	Droppformat snörhål	B	För spetsar och dekorationer.
	36	Snörhål	B	För skarp, snoddar etc.
	37	Satinsöm, smal	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För tunna och medeltjocka tyger.
	38	Satinsöm, medel	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För tunna och medeltjocka tyger.
	39	Satinsöm, bred	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För kraftiga tyger.

Söm	No.	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	40	Satinsöm med avsmalnande spets	B	Börjar och slutar med en spets. Används för hörn, spetsar och bokstäver med satinsöm. Tryck på backmatning för att sy en avmalnande spets.
	41	Satinsöm med avsmalnande spets	B	Börjar och slutar med en spets. Används för hörn, spetsar och bokstäver med satinsöm. Tryck på backmatning för att sy en avmalnande spets.
	42	Pictogram stitch	B	Pictogram satin element to program original satin stitch designs.
	43	Pictogram stitch	B	Pictogram satin element to program original satin stitch designs.
	44	Pictogram stitch	B	Pictogram satin element to program original satin stitch designs.
	45	Pictogram stitch	B	Pictogram satin element to program original satin stitch designs.
	46	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	47	Smal sicksacksöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	48	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	49	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	50	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	51	Satinsöm med spets	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	52	Svamp	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	53	Langettsöm	B	Sy som bård eller programmera med andra sömmar.
	54	Kantsöm med satin	B	För kantavslut och hopfogning av två tygstycken.
	55	Kantsöm med satin	B	För kantavslut och hopfogning av två tygstycken.
	56	Kantsöm med satin	B	För kantavslut och hopfogning av två tygstycken.



## Sömöversikt

Meny 1: Nyttosömmar

Meny 2: Quiltsömmar

Meny 3: Satäng och sekelskiftessömmar

Meny 4: Dekorativa sömmar

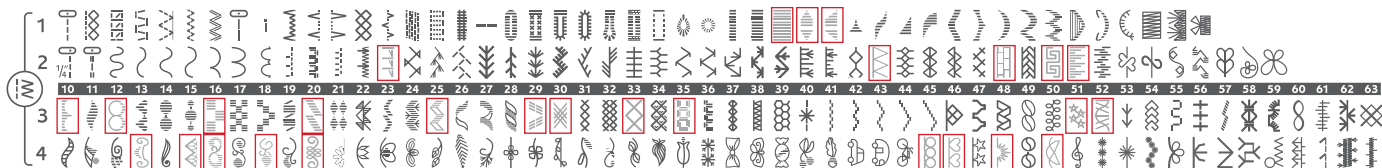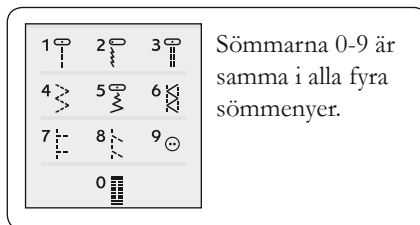

Sömmarna med en röd ruta runt kan användas för att sy en avsmalning (tapering).

## Alfabet

### Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . ,  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . ,  
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . ,

### Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - . ,  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö @ . ,  
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . ,

## Kyrilliska bokstäver och Japanska bokstäver

Ryska och japanska alfabet. Se alfabeten på den grafiska displayen.